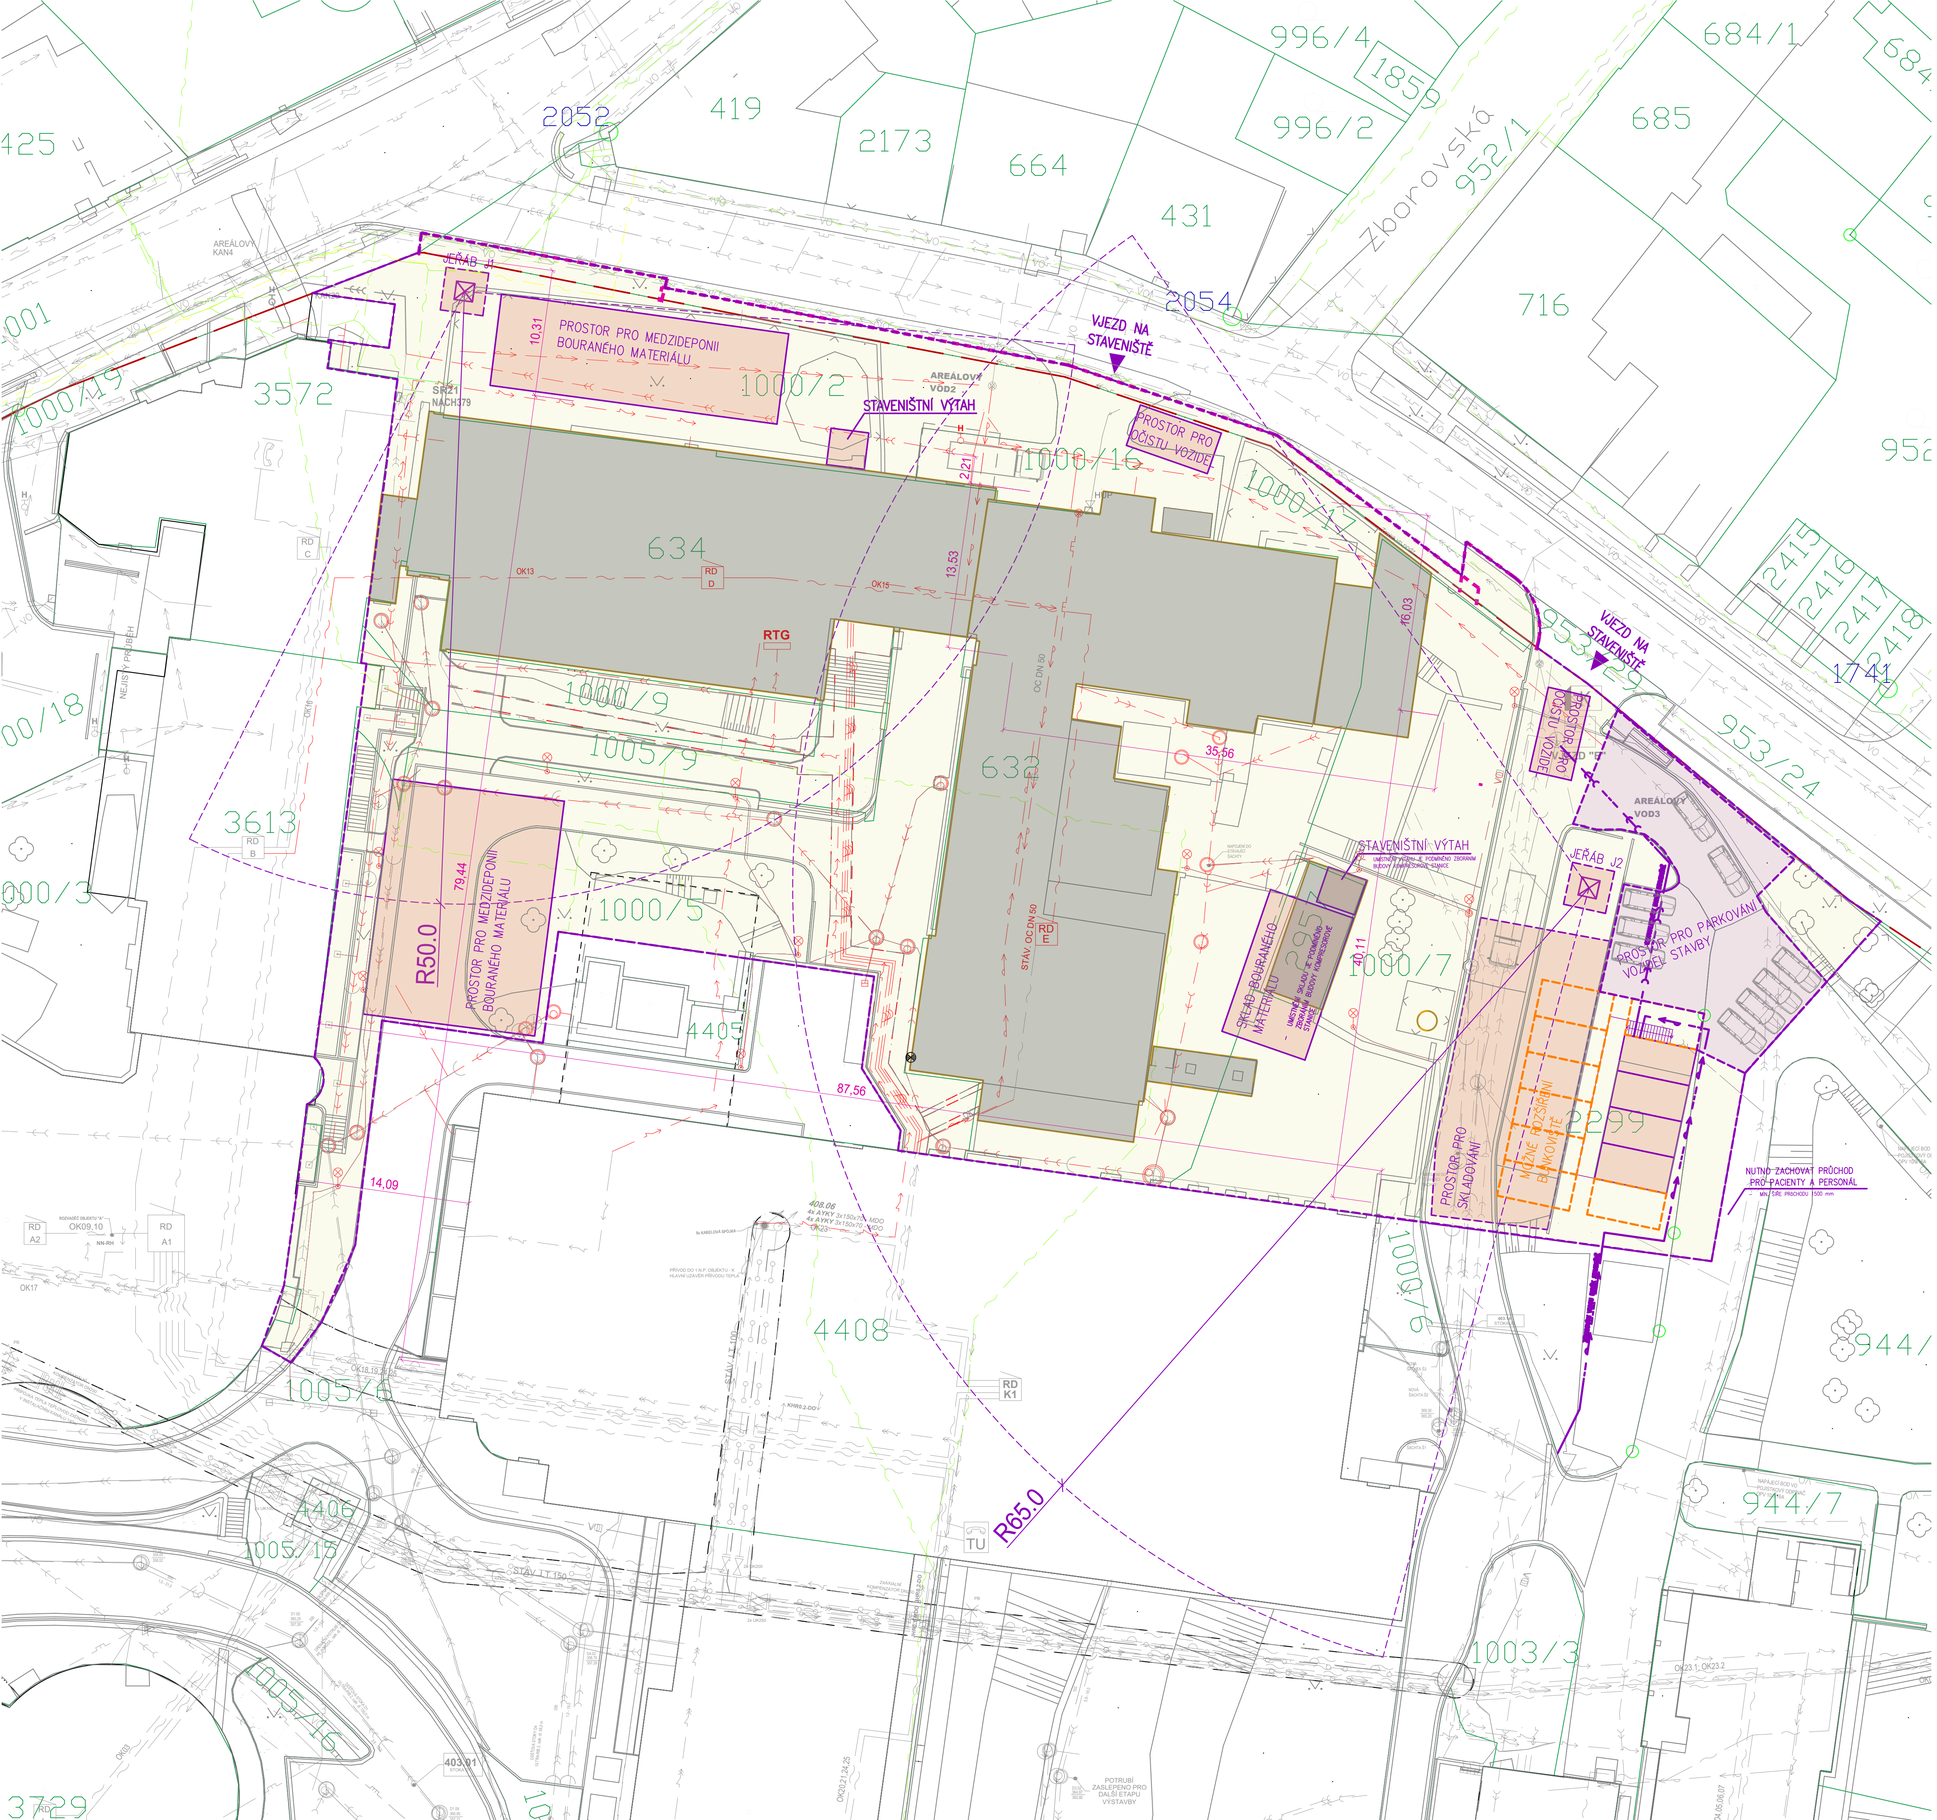
PROSTOR PRO MEZIDEPONII BOURANÉHO MATERIÁLU
STAVENIŠTNÍ VÝTAH
VJEZD NA STAVENIŠTĚ
PROSTOR PRO OČISTU VOZIDEL
RTG
JEŘÁB J1
JEŘÁB J2
AREÁLOVÁ VOD2
AREÁLOVÁ VOD3
SKLAD BOURANÉHO MATERIÁLU
PROSTOR PRO PARKOVÁNÍ VOZIDEL STAVBY
PROSTOR PRO SKLADOVÁNÍ
MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ BUŇKY
NUTNO ZACHOVAT PRŮCHOD PRO PACIENTY A PERSONÁL
R50.0
R65.0
634
632
1000/9
1005/9
1000/19
1000/18
1000/17
1000/16
1000/7
1000/5
1005/15
1005/16
1003/3
944/7
944/
3572
3613
3729
4405
4406
4408
2299
2052
2054
2173
664
431
419
716
685
996/4
996/2
952/1
1859
1741
2415
2416
2417
2418
SO 01
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09
SO 10
SO 11
SO 12
SO 13
SO 14
SO 15
SO 16
SO 17
SO 18
SO 19
SO 20
SO 21
SO 22
SO