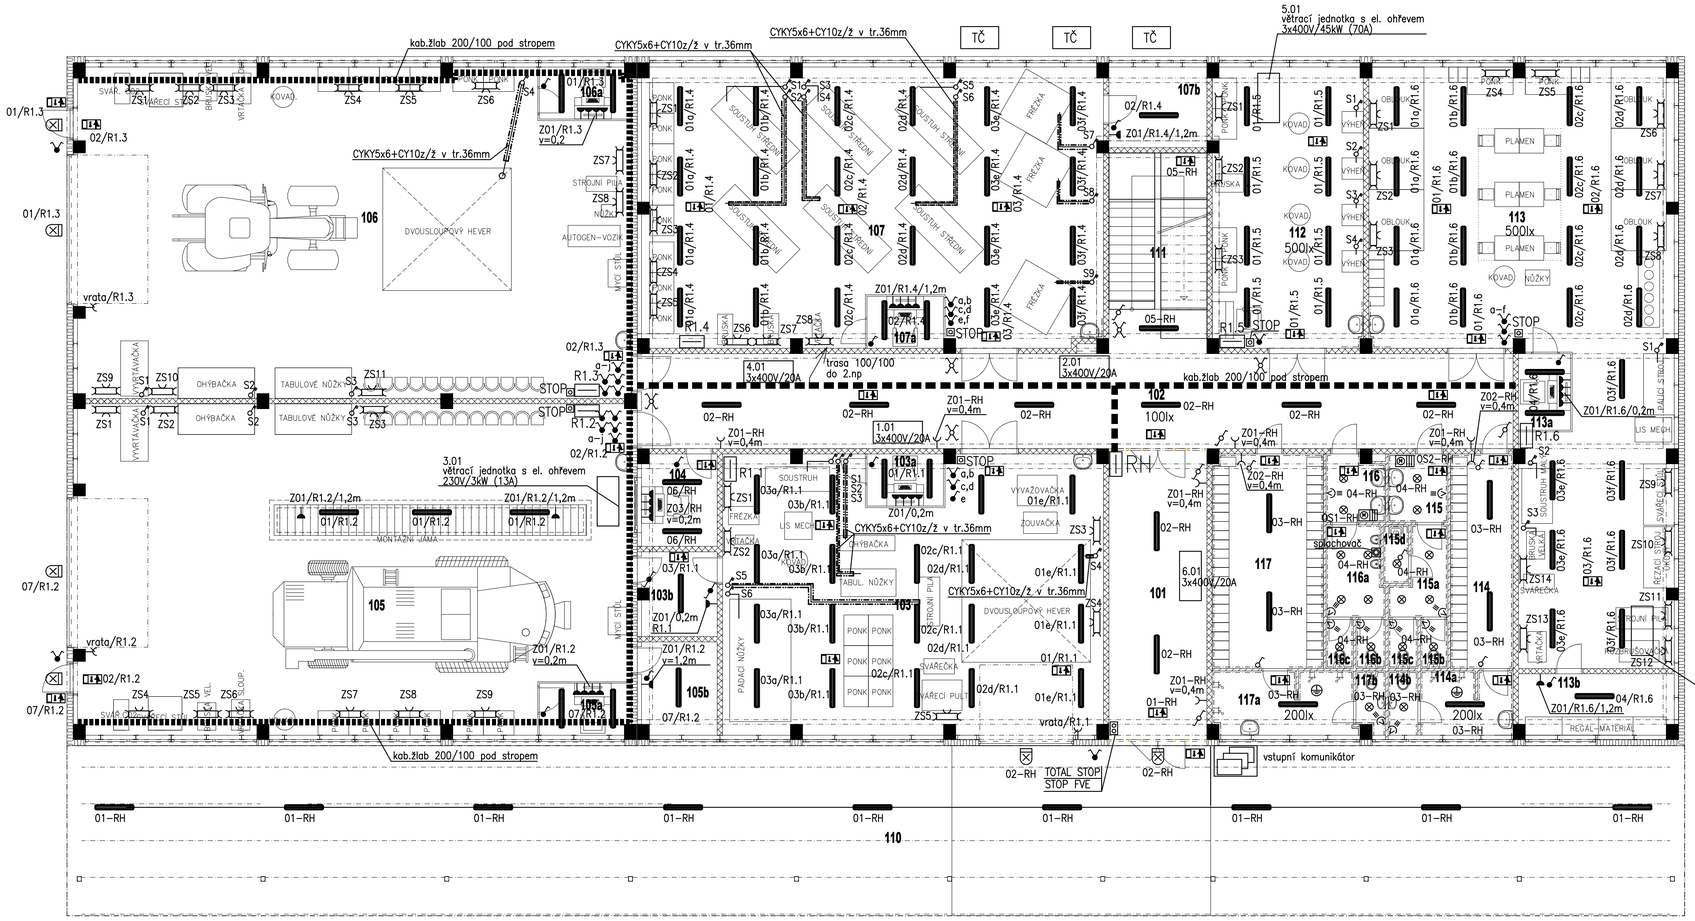
kab.žlab 200/100 pod stropem
CYKY5x6+CY10z/ž v tr.36mm
TČ
TČ
TČ
5.01
větrací jednotka s el. ohřevem
3x400V/45kW (70A)
01/R1.3
02/R1.3
106
DVOUSLOUPOVÝ HEVER
106a
Z01/R1.3
v=0,2
vrata/R1.3
02/R1.3
ZS1
ZS2
ZS3
ZS4
ZS5
ZS6
ZS7
ZS8
ZS9
ZS10
ZS11
OHÝBAČKA
TABULOVÉ NŮŽKY
VYRTÁVAČKA
KOVAD
NŮŽKY
STROJNÍ PILA
AUTOGEN-VOZÍK
MYCÍ STŮL
PONK
SOUSTRUH STŘEDNÍ
FRÉZKA
PLAMEN
OBLOUK
VÝHEŇ
PRŮSKA
PVC2
PVC1
107
107a
107b
111
112
113
113a
113b
500lx
100lx
200lx
05-RH
02-RH
03-RH
04-RH
R1.5
R1.6
STOP
4.01
3x400V/20A
trasa 100/100
do 2.np
2.01
3x400V/20A
1.01
3x400V/20A
6.01
3x400V/20A
3.01
větrací jednotka s el. ohřevem
230V/3kW (13A)
7.01
větrací jednotka s el. ohřevem
3x400V/30kW (45A)
Z01-RH
v=0,4m
Z02-RH
v=0,4m
Z01/R1.4/1,2m
Z01/R1.2/1,2m
Z01/R1.6/0,2m
Z01/R1.6/1,2m
Z01/0,2m
Z03/RH
v=0,2m
Z01/R1.2
v=0,2m
Z01/R1.2
v=1,2m
MONTÁŽNÍ JÁMA
kab.žlab 200/100 pod stropem
vstupní komunikátor
TOTAL STOP
STOP FVE
01-RH
110
101
102
103
103a
103b
104
105
105b
116
117
117a
117b
114
114a
115
115a
115b
115c
115d
116a
116b
116c
splachovač
SOUSTRUH
FRÉZKA
VRTAČKA
VYVAŽOVAČKA
ZOUVAČKA
ÚHLOVÁ BRUSKA
PŘÍMÁ BRUSKA
PŘENOSNÁ PILA
PADACÍ NŮŽKY
TABUL. NŮŽKY
VÁLCOVÁNÍ
OHÝBAČKA
VÁRECÍ PULT
SVÁŘEČKA
ZAUJÍCÍ STŘIH
LIS MECH.
ZALOUŽKOVÁNÍ
ŘEZÁNÍ OKRUHU
ŘEZAČKA
ŘEZAČKA MATERIÁLU
SVÁŘ. ZDROJ
SVÁŘ. ZDROJ
SVÁŘ. ZDROJ