

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

n

K01

OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH OKENNÍCH PARAPETŮ Z JEDNOVRSTVÉHO ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU

ODSAZENÍ OKNA ZA LÍC FASÁDY CCA 170 MM
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU CCA 170+140=310 MM

- NUTNÁ CELOPLOŠNÁ PODPORA PARAPETNÍHO PLECHU
- SKLON MIN. 3°
- VIDITELNÉ OKRAJE UPRAVIT PROTI PORANĚNÍ
- ÚPRAVA BOČNÍCH ČEL DVOJITÝM OHYBEM A ZATAŽENÍM DO OSTĚNÍ OTVORU, PROTI ZAMEZENÍ ZATÉKÁNÍ POD PARAPET A ZÁROVEŇ UMOŽNĚNÍ DOSTATEČNÉ DILATACE PARAPETU
- ODSAZENÍ OKAPNICE OD LÍCE ZDI DLE VÝŠKY ATIKY NAD TERÉNEM, CELOPLOŠNÁ PODPORA PŘESAHOJÍCÍ ČÁSTI NAPŘ. PODPĚRNOU KONZOLOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU MIN. TL. 1,0 MM
- KOTVIT NEPŘÍMO POMOCÍ LEPENÍ, PŘÍPONEK, ZATAHOVACÍCH PLECHŮ A LIŠT, NEKOTVIT PŘÍMO (PERFORACE SVRCHNÍHO POHLEDOVÉHO PRVKU)

VÝMĚRY:


1.NP - 21 BM

2.NP - 24 BM

3.NP - 26 BM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

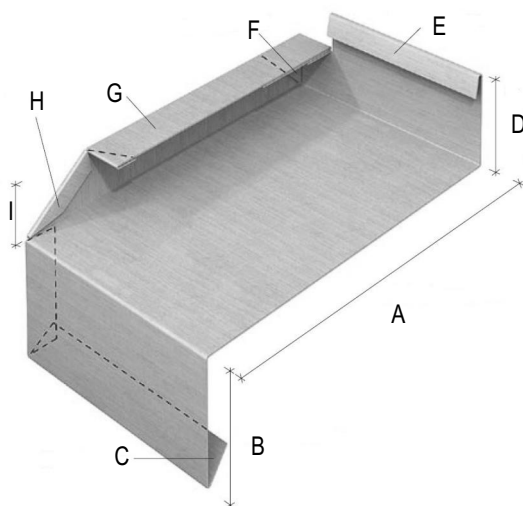

A - ŠÍŘKA PARAPETU

B - OKAPNICE

C - OKAPNÍ NOS

D - NAPOJENÍ NA OKENNÍ RÁM V. DLE TYPU OKNA

E - OHYB PRO ZASUNUTÍ DO DRÁŽKY V RÁMU OKNA

F - KOUT OPLECHOVÁNÍ - NEPROPUSTNÝ PRO VODU

G - BOK PARAPETU - DVOJITĚ ZAHNUTÝ

H - ZEŠIKMENÝ VIDITELNÝ OKRAJ

I - VÝŠKA BOKU PARAPETU

POZNÁMKA :

- PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT ODSAZENÍ OKEN ZA LÍC FASÁDY
- VÝMĚRY ODPOVÍDAJÍ ČISTÝM ROZMĚRŮM STAV. OTVORŮ (BEZ PROŘEZŮ), K CELKOVÝM DÉLKÁM NUTNO PŘÍPOČÍTAT PROŘEZY
- OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 - NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

71
BM