

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

Σ

K01

OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH OKENNÍCH PARAPETŮ
Z JEDNOVRSTVÉHO ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU

ODSAZENÍ OKNA ZA LÍC FASÁDY CCA 170 MM
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU CCA 170+140=310 MM


- NUTNÁ CELOPLOŠNÁ PODPORA PARAPETNÍHO PLECHU
- SKLON MIN. 3°
- VIDITELNÉ OKRAJE UPRAVIT PROTI PORANĚNÍ
- ÚPRAVA BOČNÍCH ČEL DVOJITÝM OHYBEM A ZATAŽENÍM DO OSTĚNÍ OTVORU, PROTI ZAMEZENÍ ZATÉKÁNÍ POD PARAPET A ZÁROVEŇ UMOŽNĚNÍ DOSTATEČNÉ DILATACE PARAPETU
- ODSAZENÍ OKAPNICE OD LÍCE ZDI DLE VÝŠKY ATIKY NAD TERÉNEM, CELOPLOŠNÁ PODPORA PŘESAHUJÍCÍ ČÁSTI NAPŘ. PODPĚRNOU KONZOLOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU MIN. TL.1,0 MM
- KOTVIT NEPŘÍMO POMOCÍ LEPENÍ, PŘÍPONEK, ZATAHOVACÍCH PLECHŮ A LIŠT, NEKOTVIT PŘÍMO (PERFORACE SVRCHNÍHO POHLEDOVÉHO PRVKU)

VÝMĚRY:

- 1.NP – 22 BM
- 2.NP – 24 BM
- 3.NP – 24 BM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

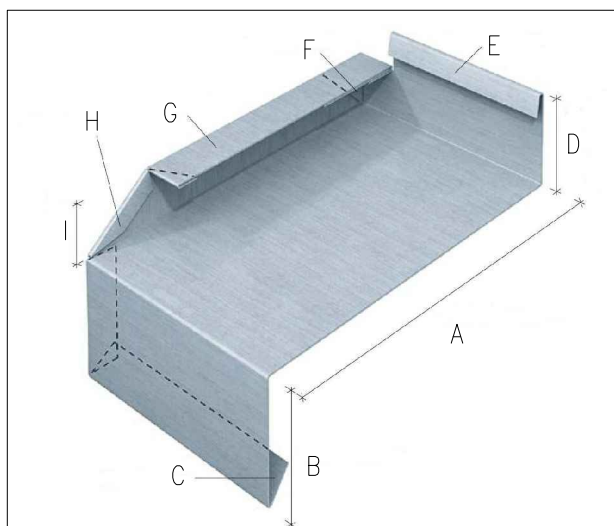

- A – ŠÍŘKA PARAPETU
- B – OKAPNICE
- C – OKAPNÍ NOS
- D – NAPOJENÍ NA OKENNÍ RÁM V. DLE TYPU OKNA
- E – OHYB PRO ZASUNUTÍ DO DRÁŽKY V RÁMU OKNA
- F – KOUT OPLECHOVÁNÍ – NEPROPUSTNÝ PRO VODU
- G – BOK PARAPETU – DVOJITĚ ZAHNUTÝ
- H – ZEŠÍKMENÝ VIDITELNÝ OKRAJ
- I – VÝŠKA BOKU PARAPETU

POZNÁMKA :

- PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT ODSAZENÍ OKEN ZA LÍC FASÁDY
- VÝMĚRY ODPOVÍDAJÍ ČISTÝM ROZMĚRŮM STAV. OTVORŮ (BEZ PROŘEZŮ), K CELKOVÝM DÉLKÁM NUTNO PŘIPOČÍTAT PROŘEZY
- OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 – NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

70
BM