


1. NP

Oblastní nemocnice Trutnov – pavilon A (RTG) 1.NP, místnost 141

vstup do budovy
příjezd k budově

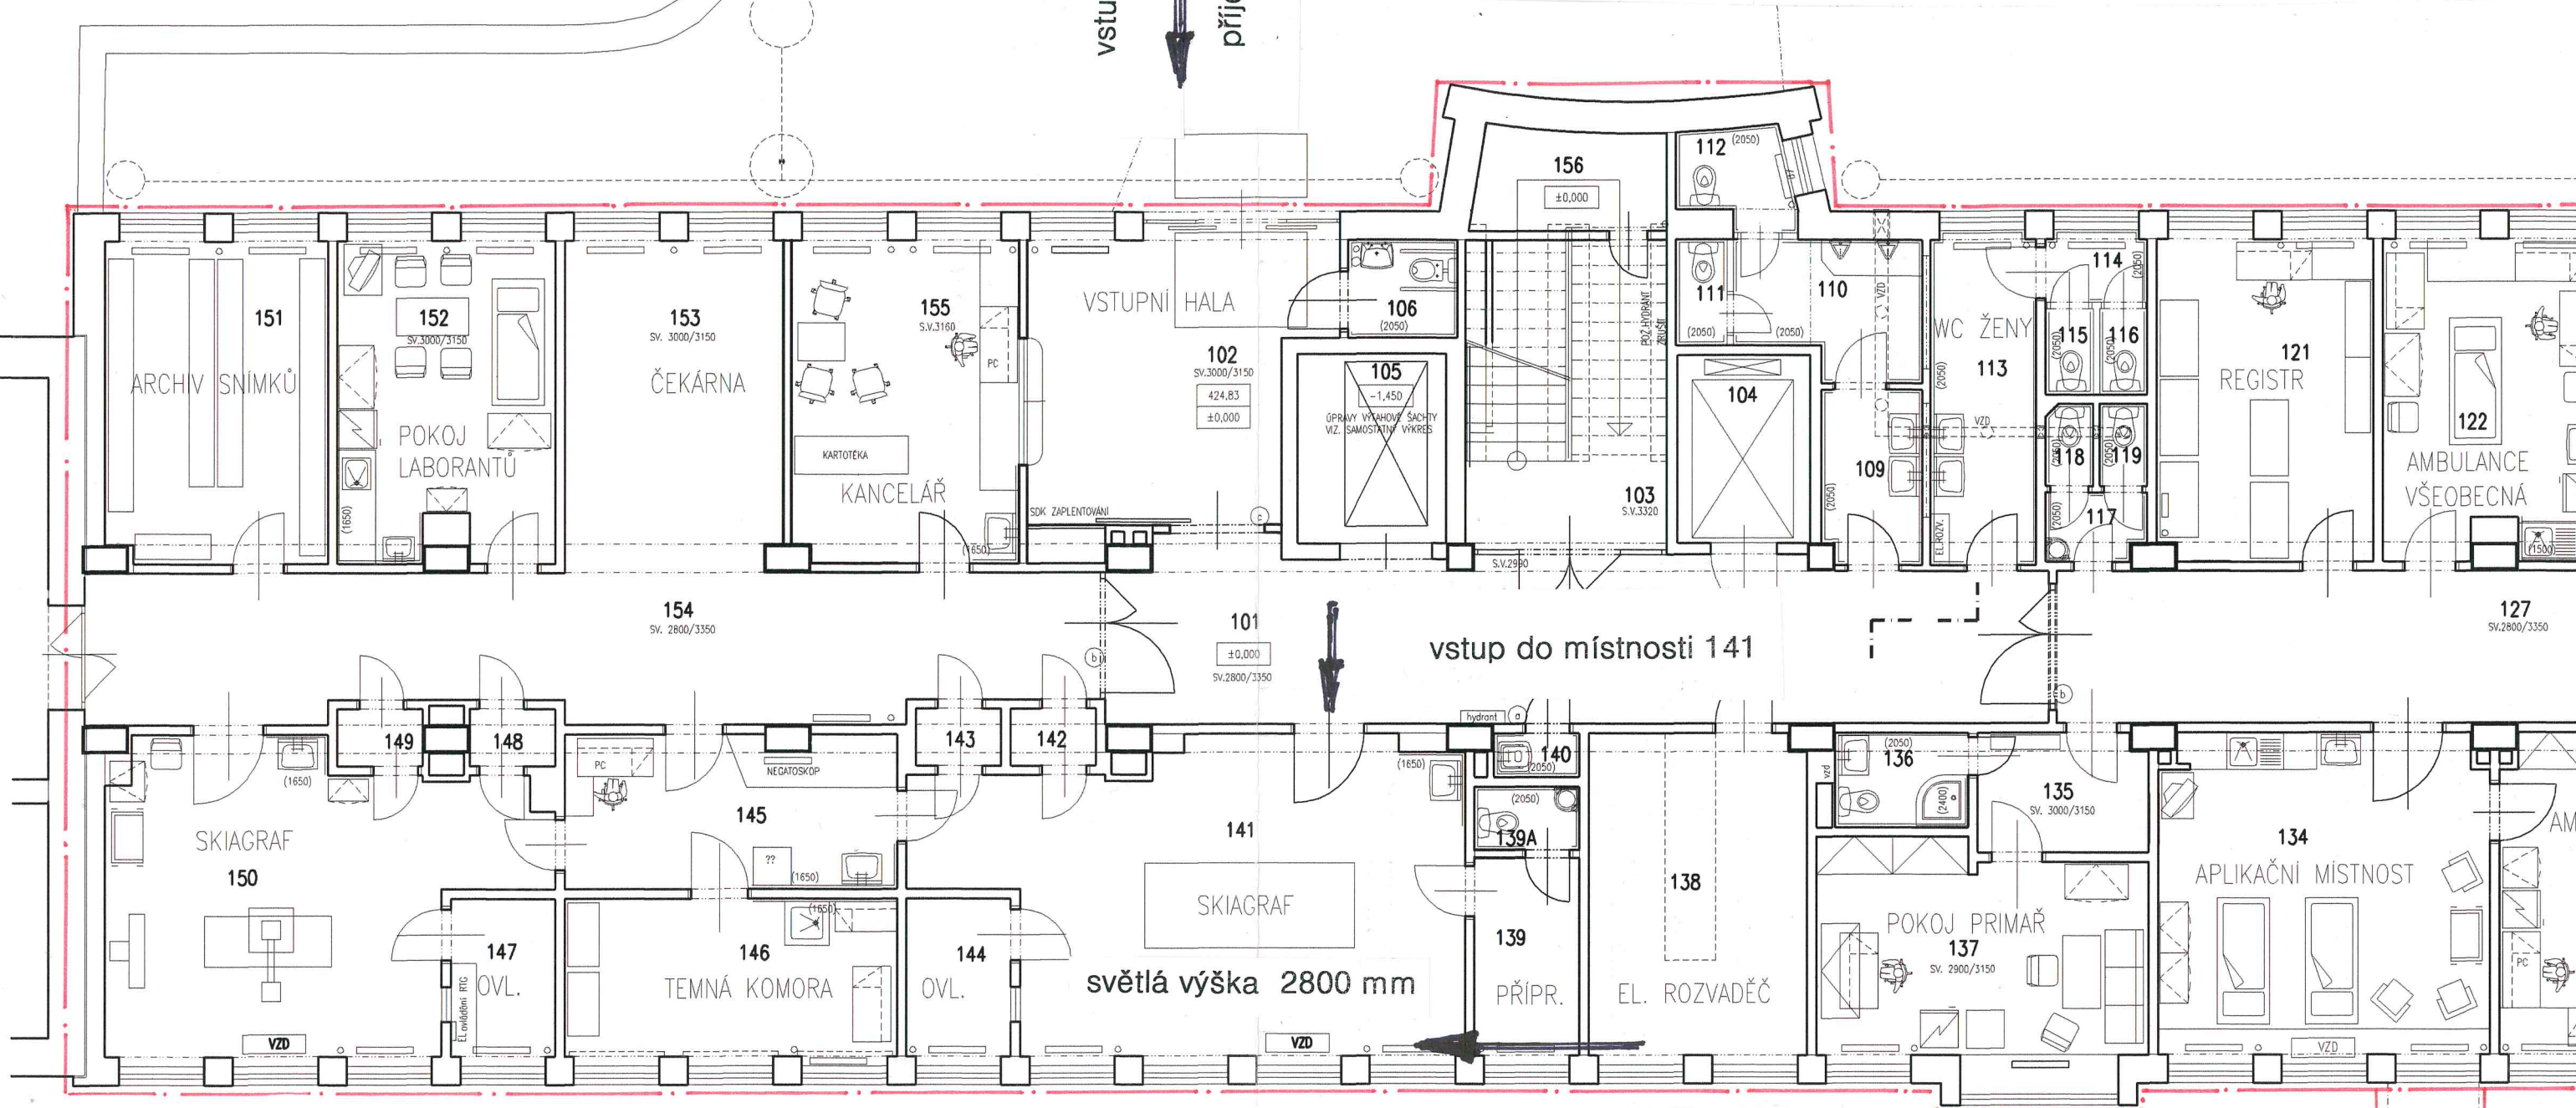

vstup do místnosti 141

světlá výška 2800 mm

přívod silové energie

POZNÁMKY K PROVÁDĚNÍ INFUZNÍCH CLON

PŘI PRÁCI SE ŘÍDIT TECHNOLOGICKÝM POSTUPEM FIRMY SCHOMBURG – INFUZNÍ CLONY POMOCÍ ADAPINU F
VRTY SE PROVEDOU VE VZDÁLENOSTI 12 – 15 cm
VRTY JSOU O PRŮMĚRU 30 mm, PŘI TLAKOVÉ INJEKCI 20 mm
POD KAŽDÝM MEZIOKENNÍM PILÍŘEM BUDOU PROVEDENY 3 VRTY A TO NA 2 ETAPY:
V 1. ETAPĚ SE PROVEDOU 2 KRAJNÍ VRTY, VYPLNÍ SE INFUZI A POTÉ DLE TECH. PŘEDPISU CEM. MALTOU
PO VYTŘENÍ TĚCHTO 2 VRTŮ SE PROVEDE PROSTŘEDNÍ VRT


VRTY PROVÁDĚT VE SKLONU 30°, Z VNĚJŠÍ STRANY OBVODOVÉHO ZDIVA
HLoubKA VRTŮ U MEZIOKENNÍCH PILÍŘŮ TL 450 mm BUDE 450 mm, VÝŠKA ŮSTÍ VRTŮ +0,200
U PARAPETNÍHO ZDIVA TL 300 mm BUDE HLoubKA 280 mm, VÝŠKA ŮSTÍ VRTŮ +0,150
U VRTŮ PROVÁDĚNÝCH Z VNITŘNÍ STRANY BUDE HLoubKA 450 mm, VÝŠKA ŮSTÍ VRTŮ +0,200
HLoubKA VRTŮ ZNAČÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HLoubKY A TO TAK, ABY:
PŘI JEDNOSTRANNÉM VRTÁNÍ KONEC VRTU BYL CCA 5cm ZA LÍCEM ZDIVA
DO VÝŠKY INFUZNÍCH CLON JE NA ZDIVU NUTNĚ PROVÉST SKADBU SE STĚRKOVOU HYDROIZOLACÍ
KTEROU JE TŘEBA ŘÁDNĚ NAPOJIT NA IZOLACI V PODLAŽE

POZNÁMKY K PROVÁDĚNÍ PODŘEZÁVÁNÍ ZDIVA

ZDIVO PODŘEZÁVAT V ÚROVNI NOVÉ IZOLACE PODLAH T.J. -0,120
PODŘEZÁVÁNÍ ZDIVA PROVÁDĚT PO ÚSECÍCH, DOZDÍVKY PO POLOŽENÍ IZOLACE ŘÁDNĚ ZAKLINOVAT
PŘÍČKY IZOLOVAT OD STÁVAJÍCÍCH OBVODOVÝCH STĚN PO VÝŠKU INFUZNÍ CLONY STĚRKOVOU IZOLACÍ
NOSNÉ BETONOVÉ SLOUPY VE STŘEDNÍ ZDI NEPODŘEZÁVAT!
V MÍSTĚCH, KDE SE NEBOURAJÍ PODLAHY, HYDROIZOLACI PODLAHY PĚČLIVĚ NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ IZOLACI V PODLAŽE

V MÍSTNOSTECH, KDE JE VYBOURÁVÁNA PODLAHA:

-PO VYBOURÁNÍ PODLAH VŠETNÉ PODKLADNÍCH VRSTEV BUDOU ODKRYTÝ KANÁLY
UT (POD OKNY) A KANÁLY ZT (VE STŘEDNÍ CHODBĚ A ODBOČKY)
-KANÁLY OTEVŘÍT, PŘÍPADNĚ ODSTRANIT NEPOTŘEBNÉ ROZVODY A KANÁLY ZASYPAT PÍSKEM
-POTÉ KANÁLY ZNOVU ZAKRYTÍ PŮVODNÍMI ZAKRYTOVÝMI DESKAMI, DOPLNIT POSKOŽENÉ
-PO VÝMĚNĚ LEŽÁTE KANALIZACE PROVÉST DOPISY POD PODLAHY STĚRKEM
-PROVÉST CELKOVÉ HYDROIZOLACE OBJEKTU
OBVODOVÉ STĚNY UDOLU IZOLOVATY POMOCÍ INFUZNÍCH CLON
VNITŘNÍ NOSNÉ PŘÍČKY MOŽNO PODŘEZAT A POLOŽIT ASFALTOVÉ IZOLACE JAKO V PODLAHÁCH
NEBO PROVÉST INFUZNÍ CLONY
U VNITŘNÍCH SLOUPŮ PROVÉST NÁPOJENÍ NOVÝCH IZOLACÍ NA STÁVAJÍCÍ IZOLACE SLOUPŮ,
SLOUPY NOVĚ NEIZOLOVAT, NEPODŘEZÁVAT!
NOVÉ IZOLACE POD PŘÍČKAMI PĚČLIVĚ NAPOJIT NA IZOLACE PODLAH
NÁPOJENÍ IZOLACÍ PODLAH NA INFUZNÍ CLONY V OBVODOVÝCH STĚNÁCH VIZ. DETAIL
IZOLACE V MÍSTNOSTECH, KDE SE NEBOURAJÍ PODLAHY BUDE PROVEDENA DLE PROVOZVNÍCH
MOŽNOSTÍ NA STAVBĚ ZA DOHODY S INVESTOŘEM A PROJEKTANTEM, PŘEDPOKLÁDÁ SE IZOLACE
POMOCÍ INFUZNÍCH CLON
-ODSTRANIT OMÍTKY V MÍSTĚCH OBKLADŮ
-ODSTRANIT OMÍTKY V MÍSTĚCH PROJEVUJÍCÍCH SE VLHKOSTÍ DO VÝŠKY MIN. 500mm NAD TUTO VLHKOST
-PROVÉST NÁPOJENÍ IZOLACÍ PODLAH NA INFUZNÍ CLONY DLE DETAILU
-OMÍTKY DOPLŇOVAT SANAČNÍ OMÍTKOU
-V MÍSTĚCH POLOŽITÍ BARYTOVÝCH OMÍTEK PROVÉST NOVÉ OMÍTKY A VYSYPÁVKY BARYTOVÝMI OMÍTKOU
VE STEJNÉ TLOUŠTKĚ JAKO STÁVAJÍCÍ
-NA SANAČNÍ OMÍTKY POUŽÍT SPECIÁLNÍ SYSTÉMOVÉ MALBY NA SANAČNÍ OMÍTKY

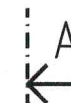

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE POŽÁRNÍHO SCHODIŠTĚ

PŘEDPOKLÁDANÉ PRÁCE – BUDE UPŘESNĚNO DLE ZJIŠTĚNÉHO STAVU
-VYŘEZAT NÁSLAPNÉ STUPNĚ A PODESTOVÉ PLECHY
-PONECHAT NOSNOU KONSTRUKCI SCHODIŠTĚ
-PROVÉST CELKOVOU KONTROLU STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ
-PŘÍPADNĚ VÝMĚNY POŠKOZENÝCH DÍLŮ
-ZPĚTNÁ MONTÁŽ SCHODIŠTĚVÝCH STUPNÍŮ, PŘÍPADNĚ JEJICH VÝMĚNY
-NÁTERY DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY
-OPRAVA A DOPLNĚNÍ ZABUDBY DLE PLATNÍCH NŮREM

