



ŘEZ C - C

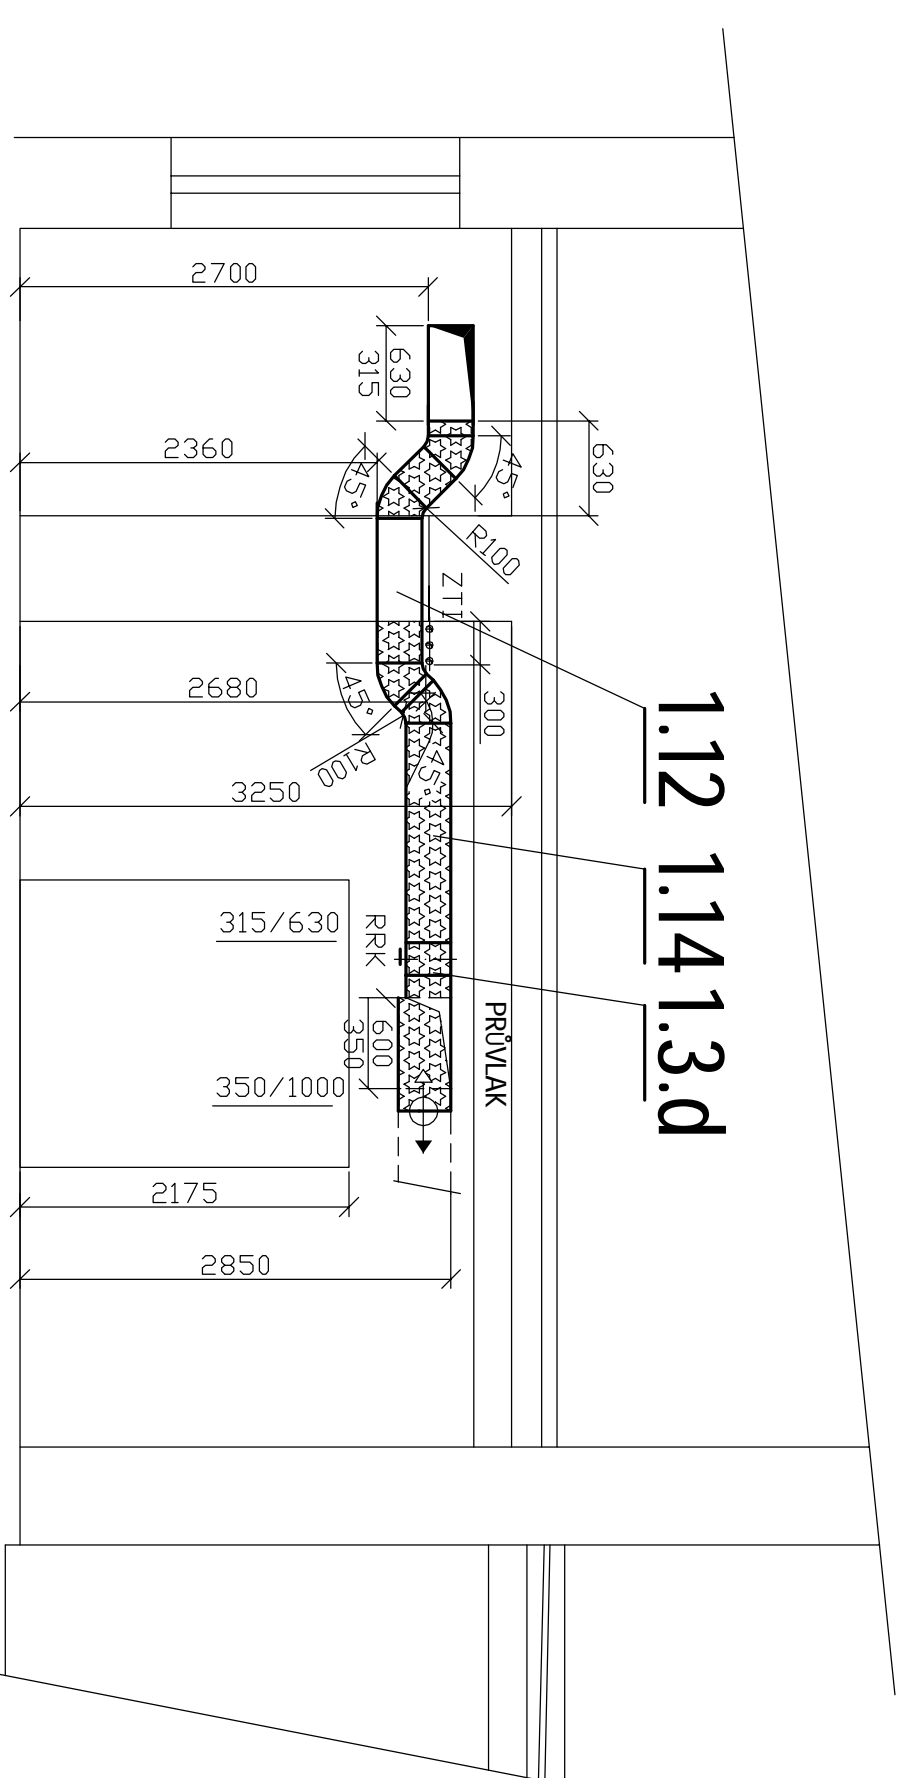


ŘEZ D-D

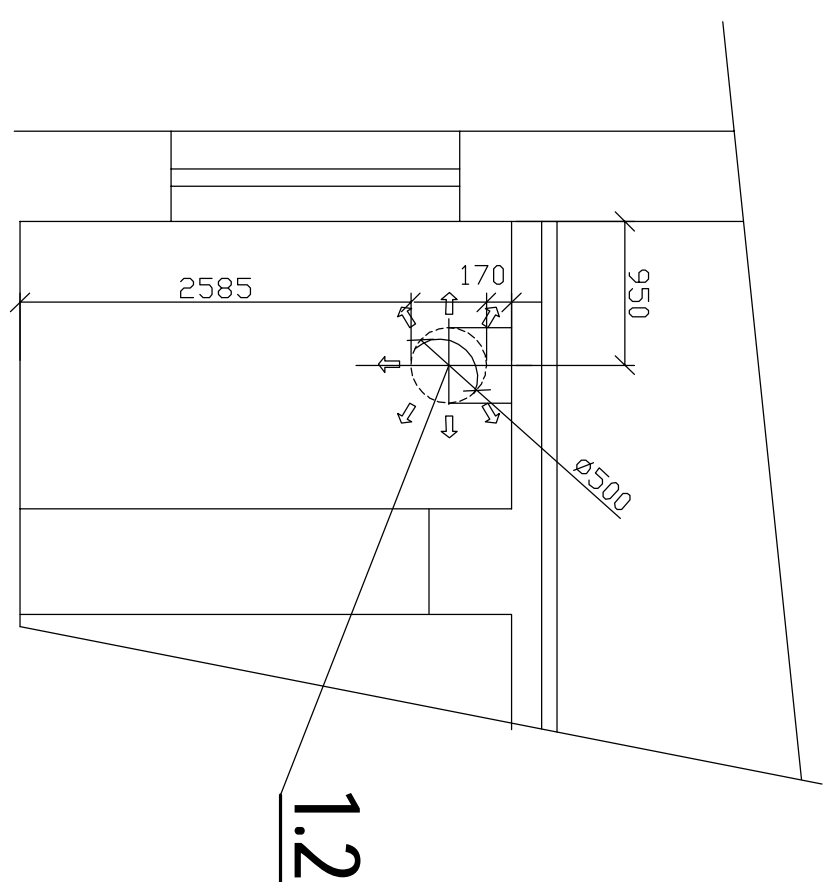


TVAROVKU DOMĚŘIT PŘI MONTÁŽI PROSTUP VYBOURAT


RÉZ E-E

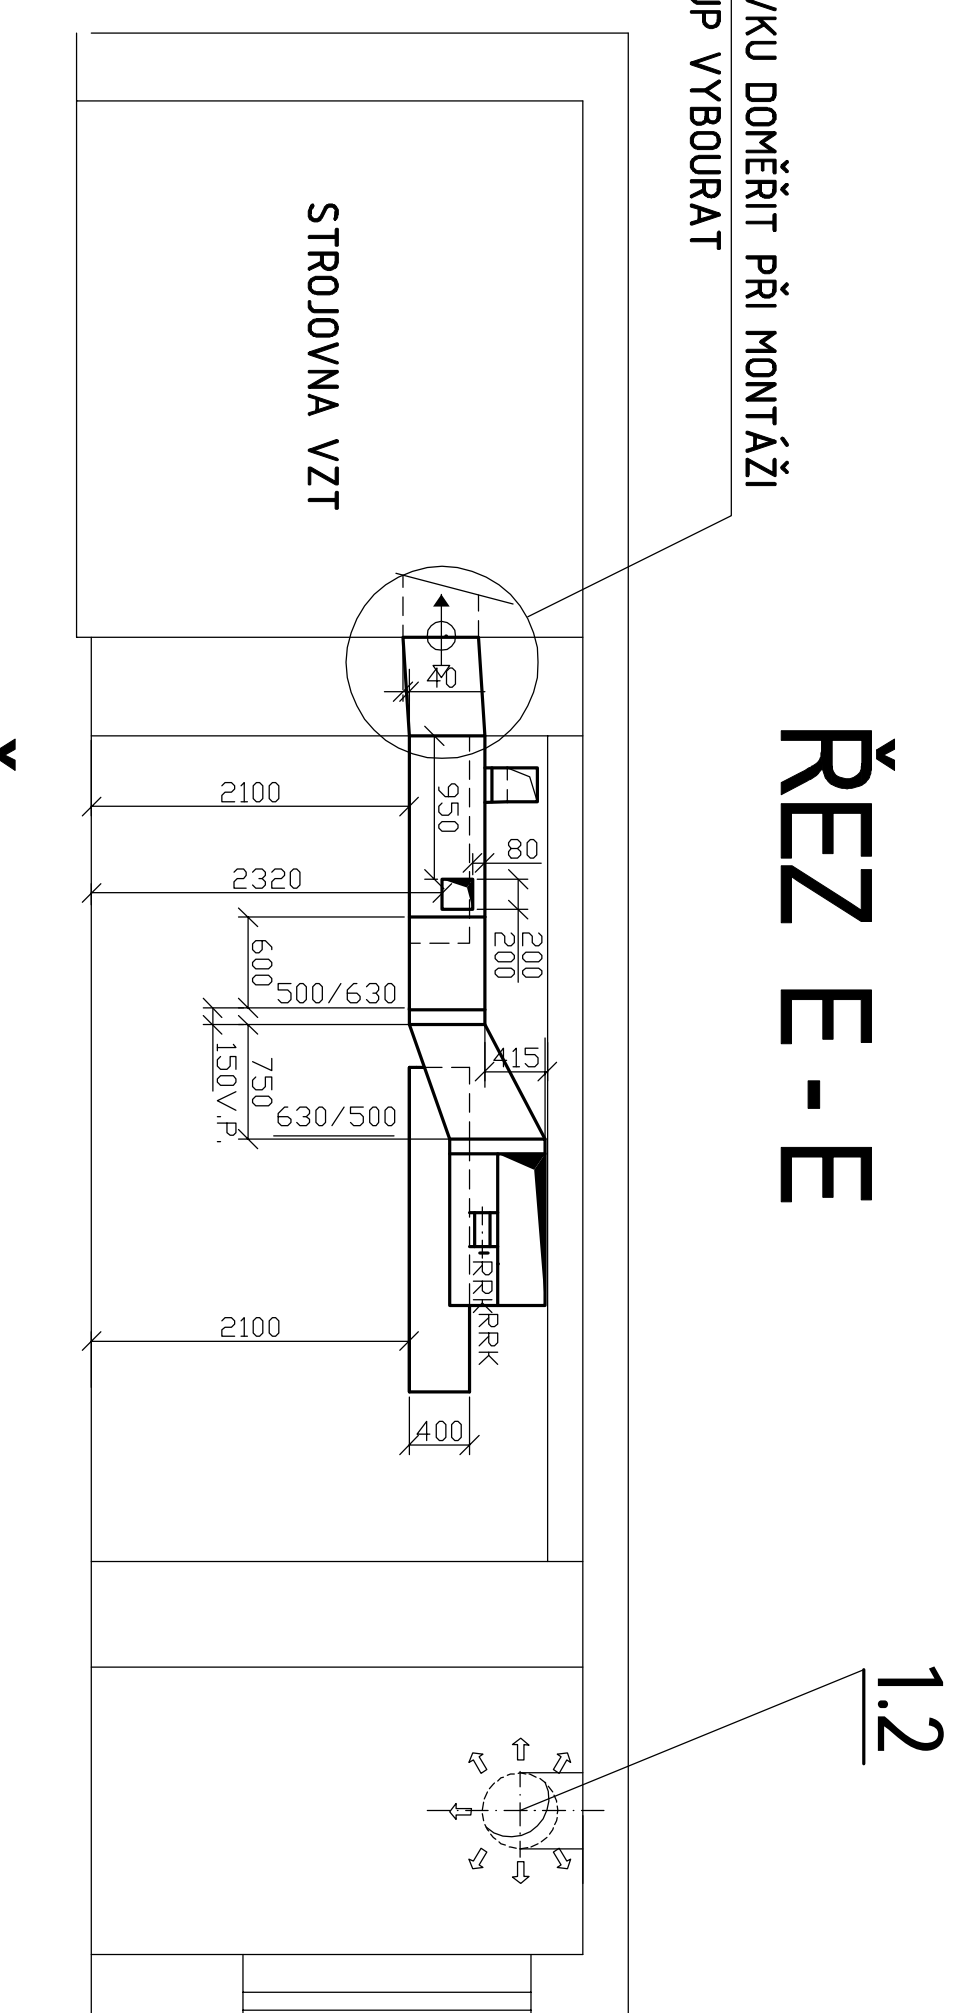


ŘEZ F-F

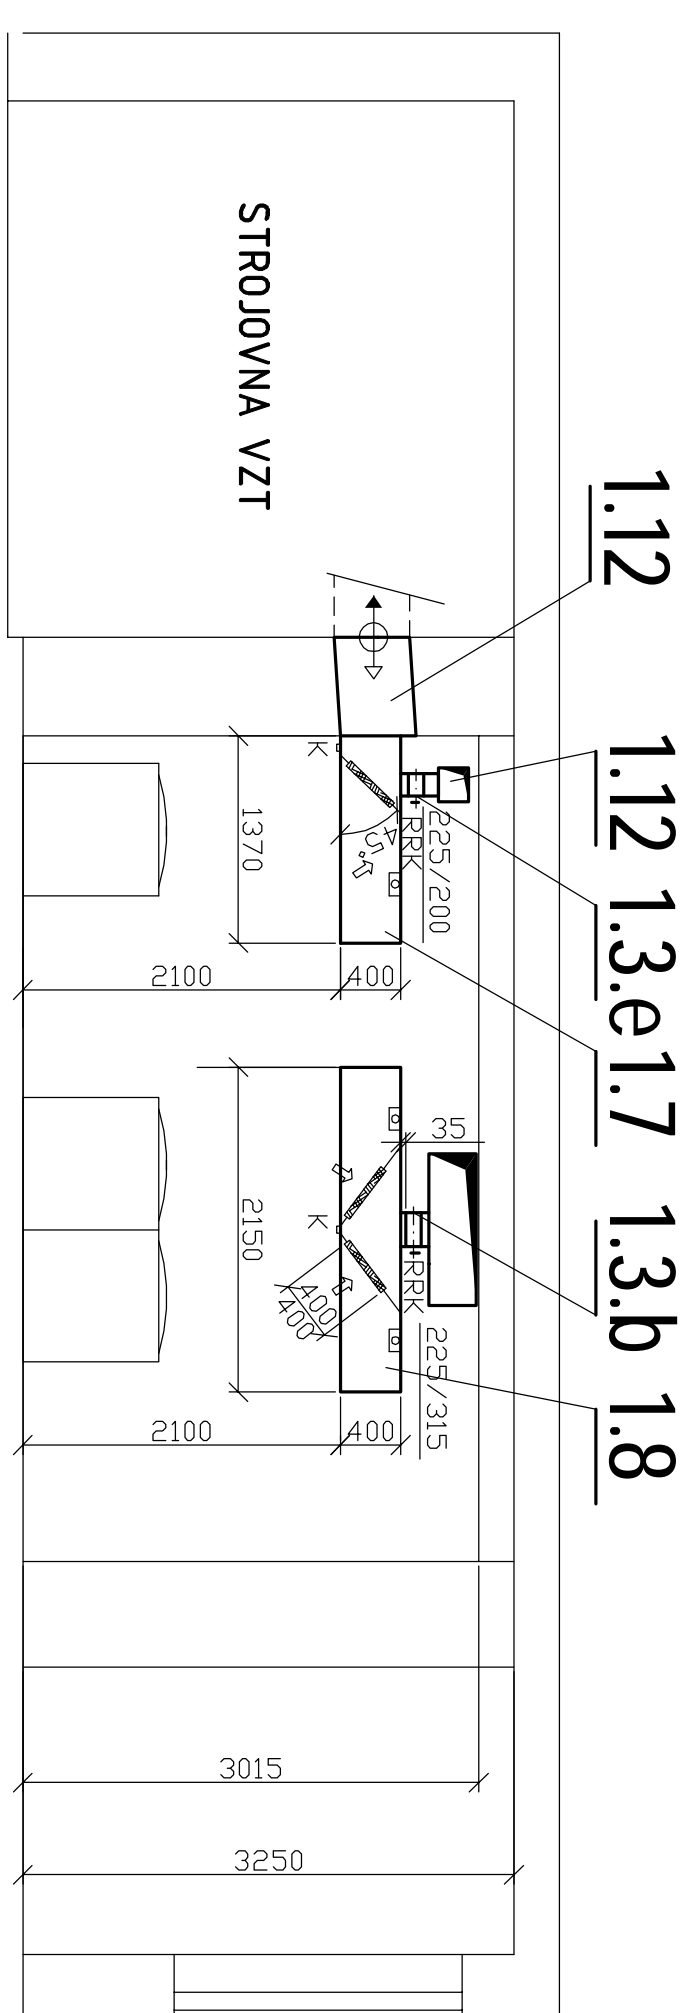


ŘEZ A-A

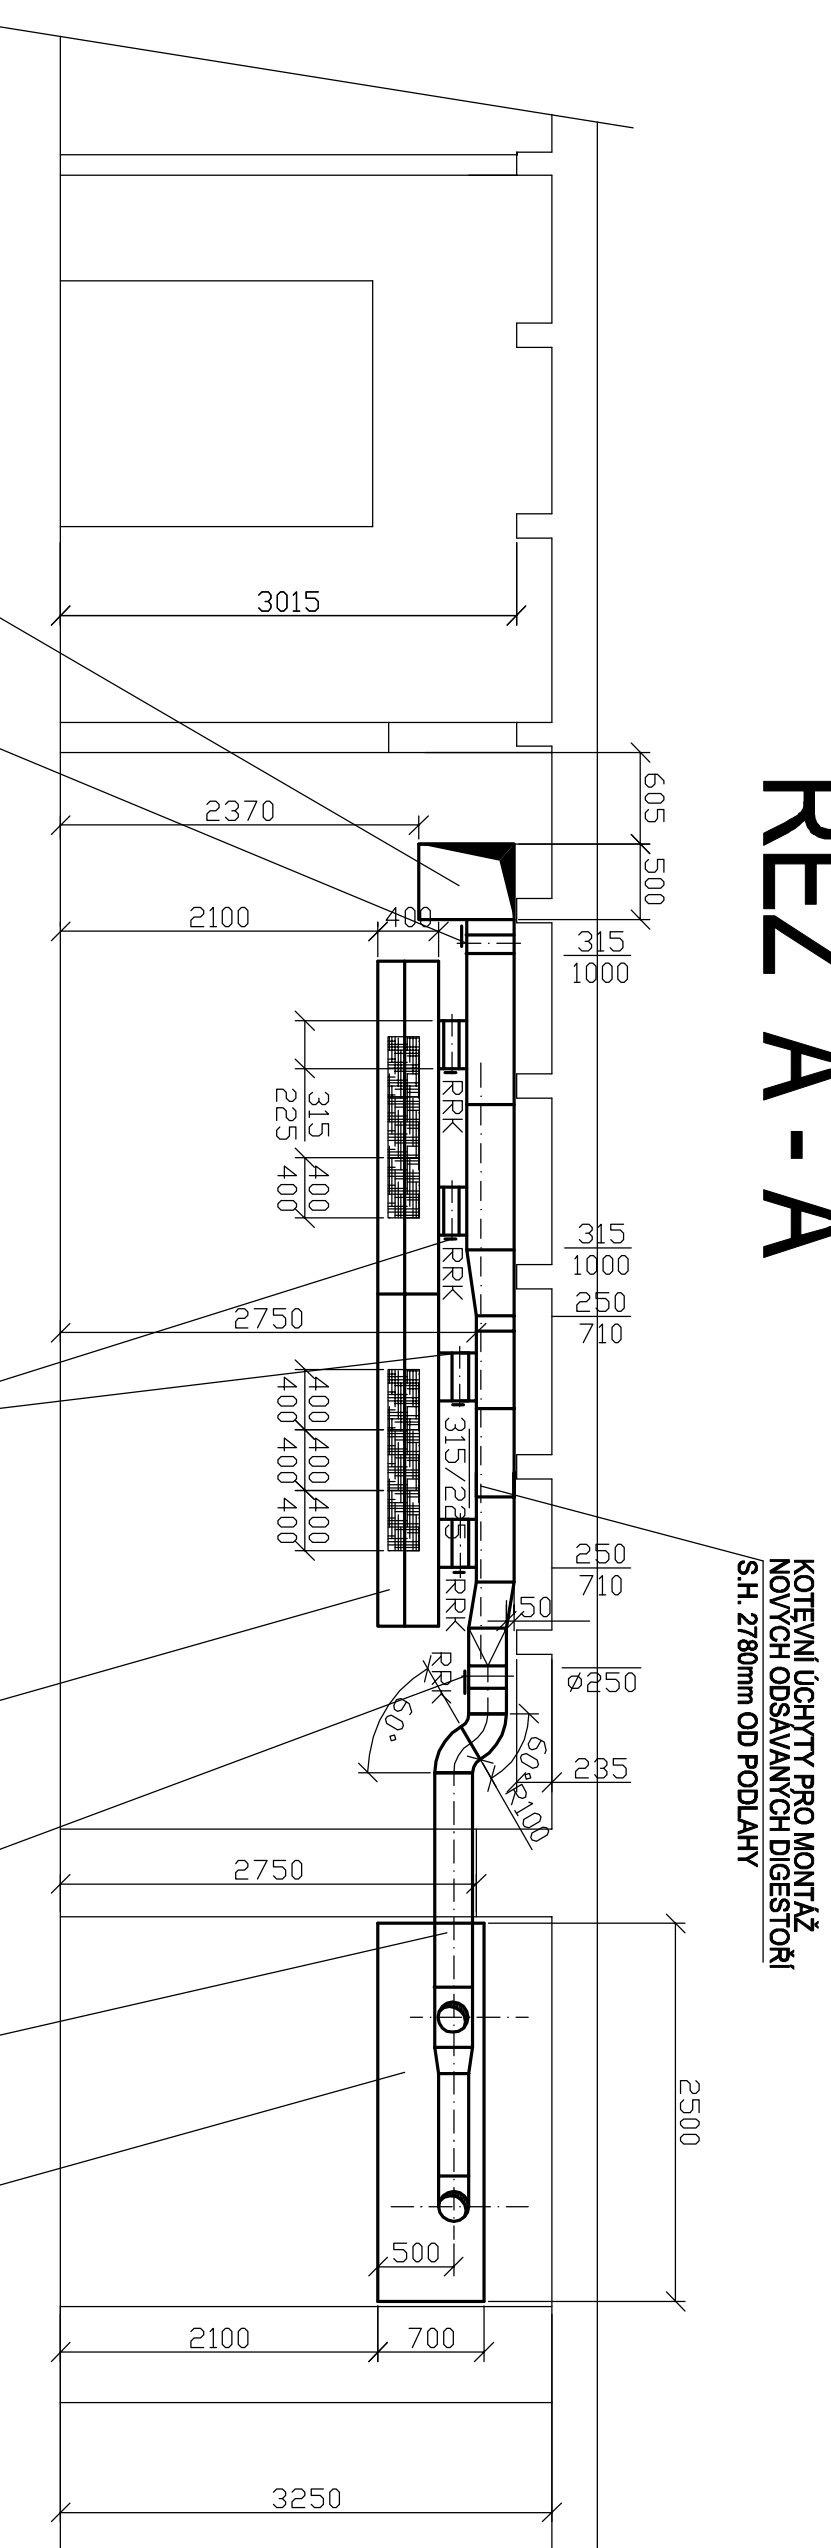

ŘEZ B-B

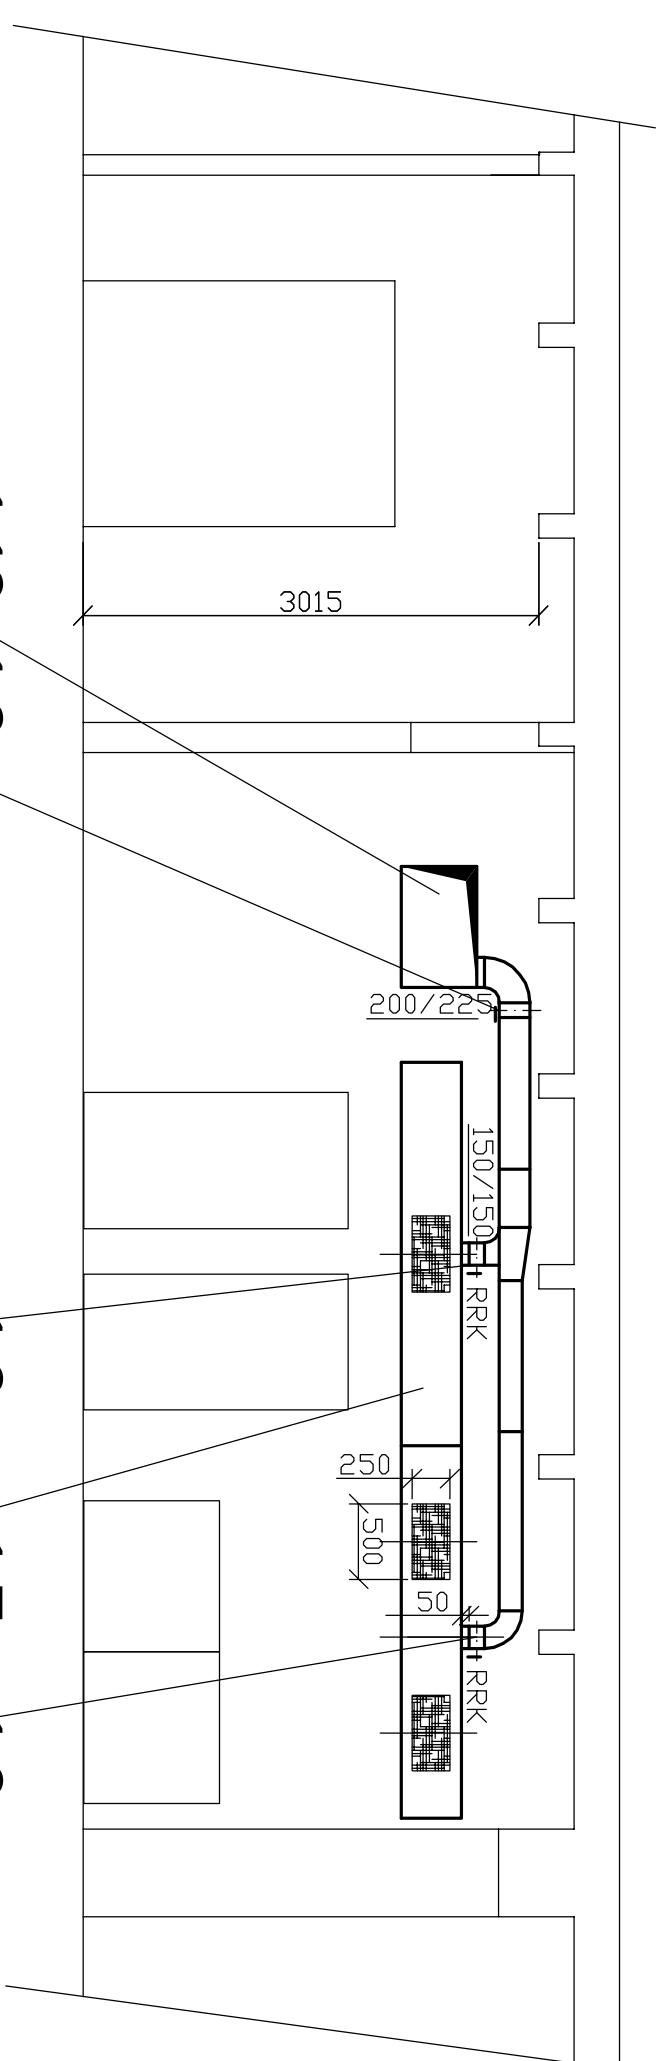

ŘEZ G - G

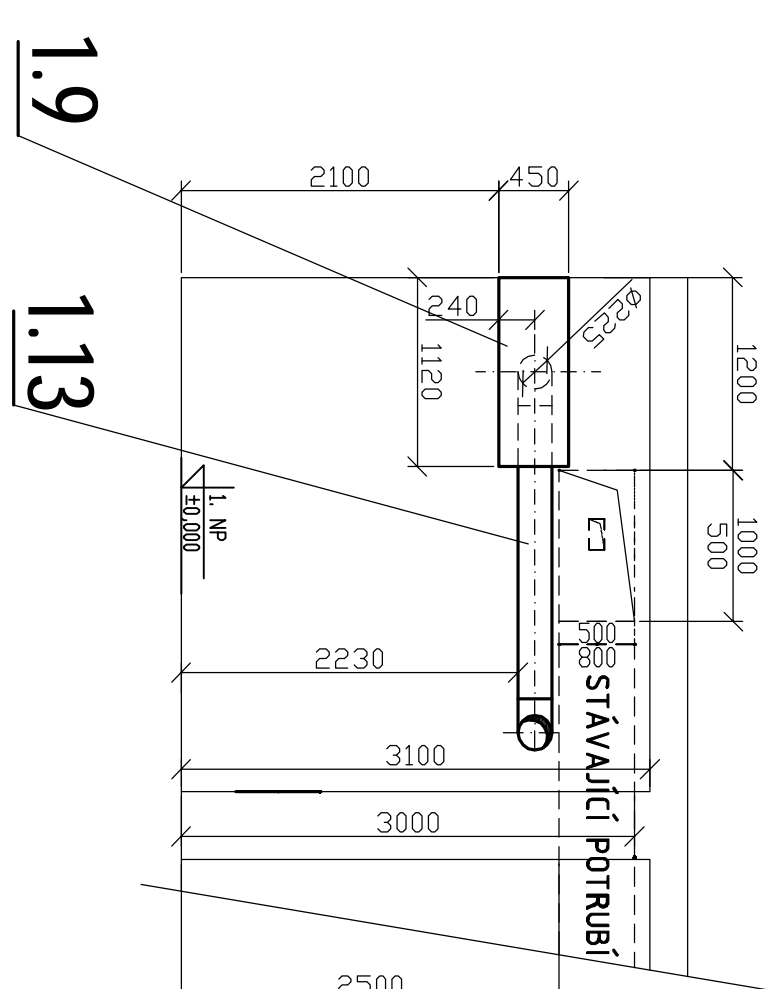

POZNÁMKA:

NEOZNAČENÉ RÁDIUSY R100

- PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE PROVÉST KONTROLU STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI A

KOORDINACIJA S OSTATNIMI PROFESEMI

- POTRUBI ZARIZENI Č.1 VEDENE POD STROPOM MÍSTNOSTI BUDE

TEPELNE IZOLOVANO KAUCUKOVOU IZOLACI K-FLEX S.A. POLEPEM

VZDUCHOTECHNIKA

[illegible]