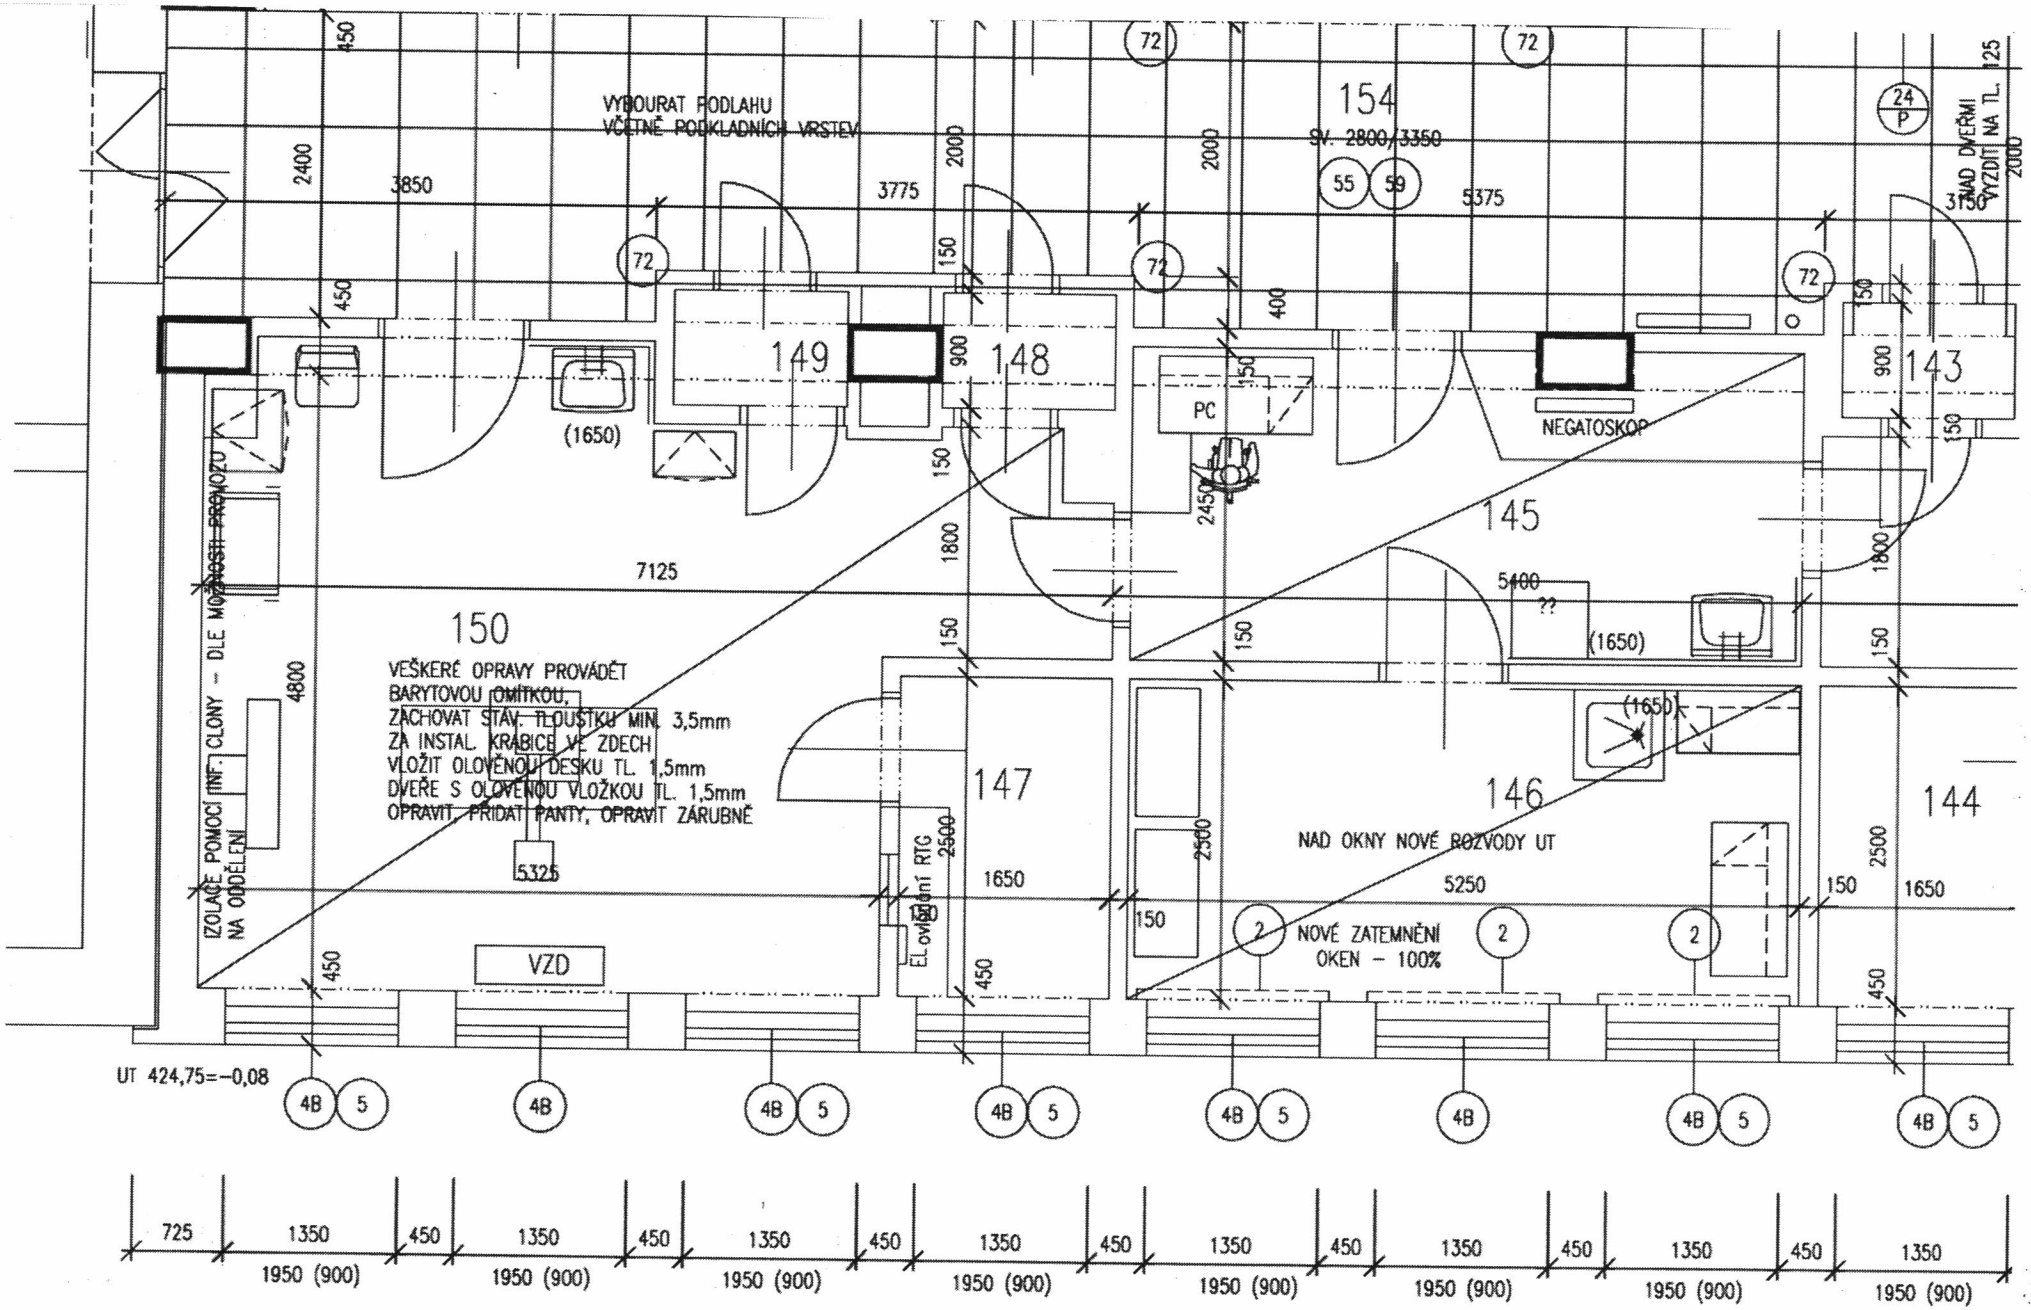
VYBOURAT PODLAHU
VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
154
SV. 2800/3350
149
148
143
145
150
147
146
144
PC
NEGATOSKOP
(1650)
7125
5400
??
5375
3775
3850
2400
5325
5250
VZD
NAD OKNY NOVÉ ROZVODY UT
NOVÉ ZATEMNĚNÍ
OKEN – 100%
IZOLACE POMOCÍ INF. CLONY – DLE MOŽNOSTÍ PROVOZU
NA ODDĚLENÍ
VEŠKERÉ OPRAVY PROVÁDĚT
BARYTOVOU OMÍTKOU,
ZACHOVAT STÁV. TLOUŠTKU MIN. 3,5mm
ZA INSTAL. KRABICE VE ZDECH
VLOŽIT OLOVĚNOU DESKU TL. 1,5mm
DVEŘE S OLOVĚNOU VLOŽKOU TL. 1,5mm
OPRAVIT, PŘIDAT PANTY, OPRAVIT ZÁRUBNĚ
NAD DVEŘMI
VYZDÍT NA TL. 125
UT 424,75=–0,08
725
1350
450
1950 (900)