ÚPRAVA VÝZTUŽE V OKOLÍ PROSTUPŮ

1:25

PLATÍ PRO VŠECHNY PROSTUPY NEOLEMOVANÉ V PŮDORYSE, PŘÍPADNĚ DALŠÍ DODATEČNÉ NAVRŽENÉ.
VÝZTUŽ VE STŘETU S PROSTUPEM PŘERUŠIT A ZASPONKOVAT SPONOU O STEJNÉM JAKO PŘERUŠENÝ PRUT, DÉLKA SPON.
ø10R = 400 mm, ø12R = 500 mm. PROSTUP OLEMOVAT PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH DETAILŮ. VÝZTUŽ UMÍSTIT PŘI HORNÍM I DOLNÍM POVRCHU.

a) OTVORY VŠECH TVARŮ, KTERÉ MAJÍ VĚTŠÍ Z OTVORŮ < 200 mm



b) OTVORY VŠECH TVARŮ, KTERÉ MAJÍ VĚTŠÍ Z OTVORŮ > 200 mm



SPONY - MNOŽSTVÍ DLE PŘERUŠENÉ VÝZTUŽE NASTYKOVAT NA PŘERUŠENOU VÝZTUŽ

c) KULATÉ OTVORY > 200 mm



SPONY - MNOŽSTVÍ DLE PŘERUŠENÉ VÝZTUŽE NASTYKOVAT NA PŘERUŠENOU VÝZTUŽ

DOLNÍ VÝZTUŽ

1:50

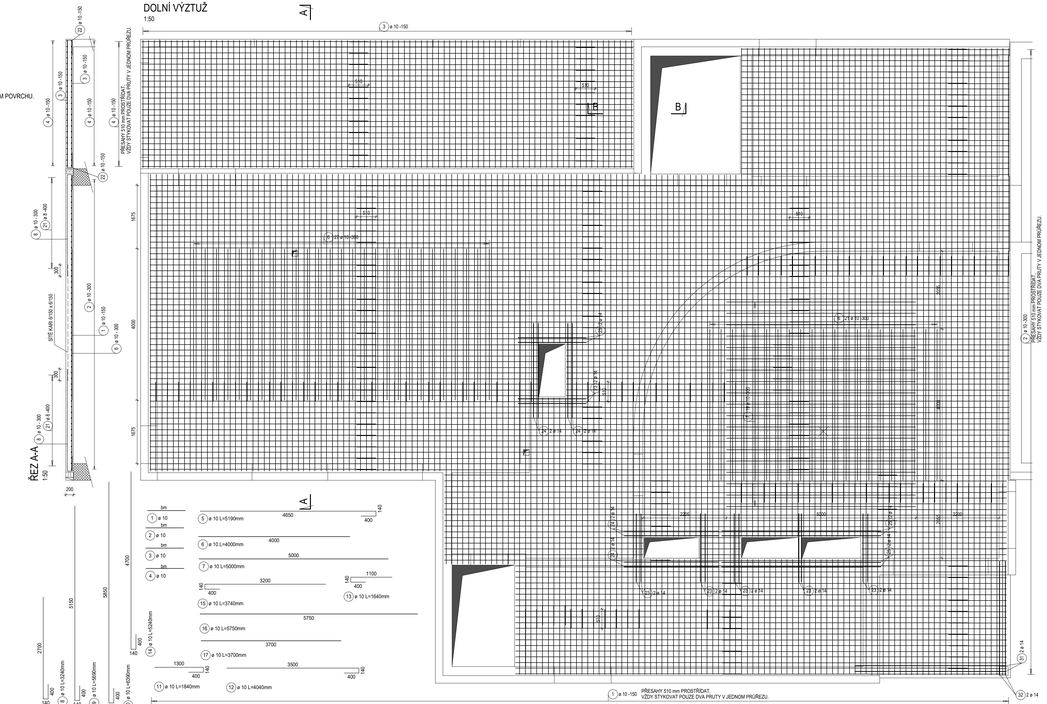
ŘEZ A-A
1:50
SÍTĚ KARI 8150 x 8150
1 ø 10 -150 PŘESAHY 510 mm PROSTŘÍDAT, VŽDY STYKOVAT POUZE DVA PRUTY V JEDNOM PRŮŘEZU.
32 z ø 14
1 ø 10 -150 PŘESAHY 510 mm PROSTŘÍDAT, VŽDY STYKOVAT POUZE DVA PRUTY V JEDNOM PRŮŘEZU.
3 ø 10 -150
1 ø 10 -150 PŘESAHY 510 mm PROSTŘÍDAT, VŽDY STYKOVAT POUZE DVA PRUTY V JEDNOM PRŮŘEZU.
1